


PL AWT 2241

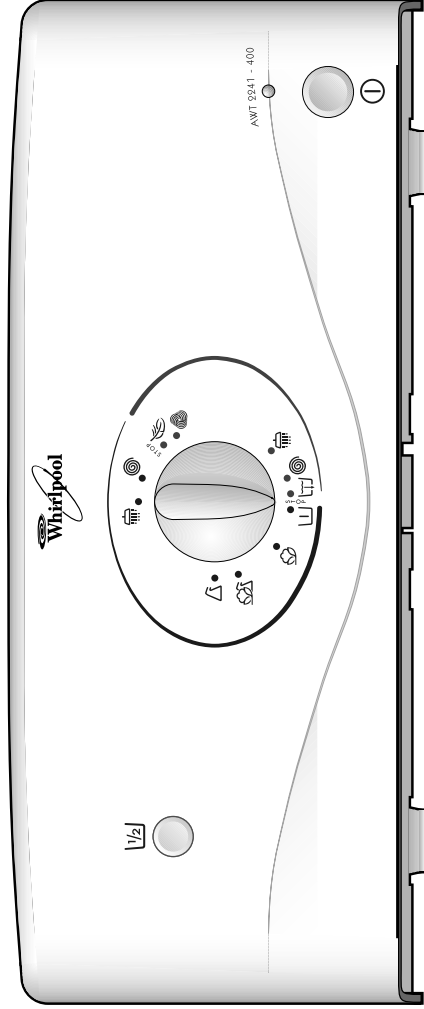

① “On/Off” (Wyt./Zat.)

Podane (orientacyjne) wielkości czasów trwania programów odnoszą się do maksymalnej temperatury prania bez włączonych funkcji specjalnych.

* : funkcja / Tak: wymagane dozowanie
1) Nie używać detergentów w płynie.

Program	Typ prania / Uwagi	Maks. wsad	Detergenty i dodatki			Funkcje dodatkowe	Temperatura	Maksymalna prędkość wirowania	Czas trwania programu ok.
			Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Wybielacz			
		kg	I	II			°C	obr./min	min
	Bawełna z praniem wstępnym	5,0	Tak ¹⁾	Tak	*	*	90	400	130
	Bawełna	5,0	— ¹⁾	Tak	*	*	90	400	115
	Kolory	2,0	— ¹⁾	Tak	*	—	60	400	100
	Tworzywa	2,0	— ¹⁾	Tak	*	—	40	400	70
	Płukanie + wirowanie	5,0	— ¹⁾	—	*	—	Pranie na zimno	400	20
	Wirowanie	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	400	15
	Tkaniny delikatne	1,5	— ¹⁾	Tak	*	—	40	400	55
	Wetna	1,0	— ¹⁾	Tak	*	—	40	400	45
	Płukanie + wirowanie	1,5	— ¹⁾	—	*	—	Pranie na zimno	400	15
	Wirowanie	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	400	10
	Odptyw	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	5

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY				
Program	Temperatura (°C)	Woda (l)	Wsad (kg)	Energia (kWh)
Bawełna	90	72	5,0	1,80
Bawełna	60	72	5,0	1,15
Kolory	60	66	2,0	0,80
Kolory	40	66	2,0	0,40
Tworzywa + 1/2 wsadu	30	54	1,0	0,30
Tkaniny delikatne	40	70	1,5	0,65
Wełna	40	70	1,0	0,55

Cykli prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu. Dane znajdujące się na "Etykiecie energii" odnoszą się do programu "Kolorowa bawełna 60°C".

* Wartości podawane na wskaźniku czasu pozostałego (do końca prania) mogą również różnić się od podanych w tabeli gdyż uwzględnia on warunki panujące podczas danego prania.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Zamknąć kłapy i sprawdzić, czy są dobrze zatrzasknięte.

2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku "MAX":

- Programy z praniem wstępnym i zasadniczym I II
- Program prania zasadniczego bez prania wstępnego II
- Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin ⚙
- Wybielacz chlorkowy ⚠
- Środki do wywabiania plam II
- Środki przeciw kamieniowi (jeśli to konieczne) II

3. Obrócić **pokręto wyboru programu**, zgodnie z ruchem zegara, ustawiając go na żądany program.

BLOKADA DRZWI

Podczas trwania programu drzwi pralki nie mogą być otwierane.

Są one blokowane automatycznie na okres trwania wszystkich programów.

Jeśli program zostanie zatrzymany lub nastąpi przerwa w zasilaniu, drzwi odblokują się automatycznie po ok. 1 minucie.

KONIEC PROGRAMU

- Pokręto wyboru programu zatrzyma się na "STOP", zapali się lampka pilota.

1. Nacisnąć przycisk **On/Off (Zat. / Wyt.)**.

Kontrolka gaśnie.

2. Skasować włączone funkcje specjalne przez naciśnięcie odpowiednich przycisków.

3. Zakręcić zawór dopływu wody.

4. Odczekać, aż drzwi zostaną odblokowane (około 1 minuty).

5. Otworzyć drzwi i kłapy bębna, a następnie wyjąć pranie.

WYBÓR NOWEGO PROGRAMU, SZYBKOŚCI ODWIROWANIA, FUNKCJI, PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zat. / Wyt.)**, aby wyłączyć urządzenie.

Kontrolka zgaśnie.

2. Wybrać nowy program ić oraz funkcję.

3. Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zat. / Wyt.)**, aby złączyć urządzenie. Kontrolka zaświeci się.

ABY ZATRZYMAĆ, ZRESETOWAĆ PROGRAM PRZED JEGO KOŃCEM

- Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zat. / Wyt.)**, aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
- Ustawić przełącznik programu na pozycję **"Odpływ wody"**.
- Nacisnąć przycisk **On/Off (Zat. / Wyt.)**, aby rozpocząć program opróżniania z wody. Drzwi pralki można otworzyć dopiero wtedy, gdy przełącznik programu będzie w pozycji **"STOP"** i drzwi zostaną odblokowane (po upływie około 1 minuty).

UWAGI I WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Po włączeniu nie od razu pralka rozpocznie pracę: potrzebuje ona kilku sekund na zamknięcie drzwiczek i napełnienie wodą; dopiero wtedy bęben zaczyna się obracać.
- Bęben rozpoczyna wirowanie z kilkoma przerwami: obraca się i zatrzymuje kilka razy, aby zapewnić większą efektywność prania i dobrze rozłożyć pranie.
- Pod koniec cyklu wirowania bęben przez kilka minut obraca się do tyłu: pomaga to w późniejszym wyjęciu prania.
- Nie przekraczać dopuszczalnej ilości detergentów: nadmiar piany może zatrzymać obracanie się bębna.